

ARMADIO DI DISTRIBUZIONE ECO STREET


Istruzioni del produttore

Utilizzo

- L'accesso e le manovre dell'armadio di distribuzione (all'interno) sono riservati esclusivamente a persone esperte.
- In caso di rimozione o in assenza di coperture di protezione, vi è pericolo di morte.
- Gli interventi all'armadio di distribuzione devono essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato e obbligatoriamente marcati sulla prova individuale.

Trasporto / prescrizioni per il sollevamento

- Viste le misure e l'elevato peso, il trasporto dell'armadio di distribuzione e della camera sotterranea per cavi deve essere eseguito in condizioni di sicurezza.
- In caso di trasporto non appropriato, vi è il rischio di capovolgimento o danneggiamento.
- Accessori di sollevamento: per la camera sotterranea per cavi e l'armadio di distribuzione vanno utilizzate cinghie a 4 braccia di una lunghezza minima di 2m.
- Dispositivo di sollevamento per la camera per cavi: le camere per cavi possono essere spostate solo con controvento.
- Dispositivo di sollevamento per l'armadio di distribuzione: il peso di sollevamento massimo per ogni manicotto filettato non deve superare i 2'000 kg. I filetti devono essere chiusi con gli appositi tappi.

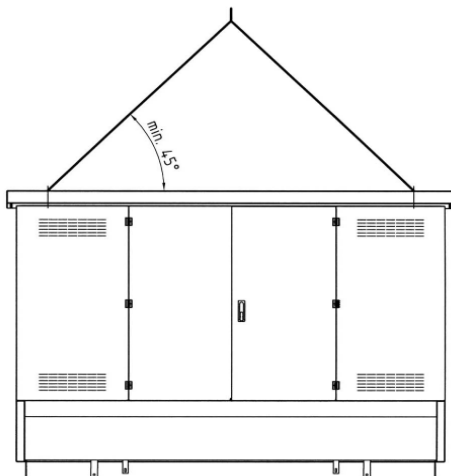

Collocazione e montaggio

- Per il montaggio vanno osservate le condizioni locali e le prescrizioni.
- La piastra di fondazione deve essere realizzata in base alla classe di carico A15 - D400 del coperchio della camera sotterranea per i cavi.
- Lo smaltimento delle acque deve essere garantito dal cliente.
- Per il montaggio, il cantiere deve essere accessibile a un camion con gru.
- La camera per cavi viene collocata sulle fondamenta messe a disposizione dal cliente, che deve segnalarne l'esatta collocazione.
- L'armadio viene montata sopra alla camera per cavi. Tra la camera sotterranea per cavi e l'armadio viene applicato un nastro composito e il tutto sigillato con lo stucco.
- L'armadio di distribuzione viene fissato alla camera sotterranea per cavi con 4 linguette di fissaggio.
- I cavi e le condutture elettriche devono essere installati in modo tale da mantenere invariato il previsto grado di protezione IP.



Funzionamento e manutenzione

- Si applicano le istruzioni per l'uso e per la manutenzione delle apparecchiature installate, dell'involucro edilizio e del trattamento delle superfici.

Armadio di distribuzione

In generale	Controllo visivo del manufatto in calcestruzzo
	Controllo di ermeticità
	Controllo del blocco di umidità
	Pulizia interna
Ventilazione	Controllo della ventilazione dell'armadio
	Pulizia di eventuali griglie di ventilazione (sostituzione di filtri)
Superfici esterne	Pulizia delle superfici in calcestruzzo esterne, riparazione di danni al calcestruzzo
Accessori edili	Controllo di funzione delle porte, dei fermapporte, floro y allocciamenti provvisori e delle serrature
	Pulizia
	Verniciature
Facciata in VTR (poliestere rinforzato con fibra di vetro)	Pulizia secondo le istruzioni sottostanti: <ul style="list-style-type: none"> - non utilizzare detergenti abrasivi; - non utilizzare solventi puri, alcol altamente concentrati e forti liscive (a partire da pH 8); - possono essere utilizzati detergenti che contengono benzina o acetone (a bassa concentrazione), solo se in seguito risciacquati con acqua pulita; - i migliori risultati si ottengono con prodotti che contengono acido citrico o acetico.



F. Borner AG rimane volentieri a vostra disposizione in caso di domande.