
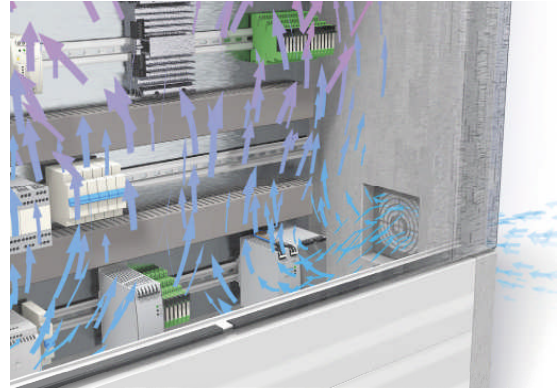


ECO air L


Technisches Datenblatt

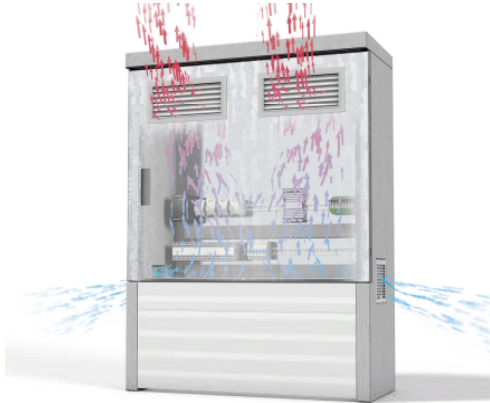

Technische Daten Belüftungskomponenten

| Bezeichnung | Menge | Technische Angaben |
|--|---------|--------------------|
| Filtereinsatz | 2 Stück | Filterklasse M6 |
| Filtervlies zu Wetterschutzgitter | 2 Stück | Filterklasse M6 |
| Wetterschutzgitter | 2 Stück | 352 x 152mm / IP54 |
| Halterung Filtervlies für Wetterschutzgitter | 2 Stück | |

Kühlleistung

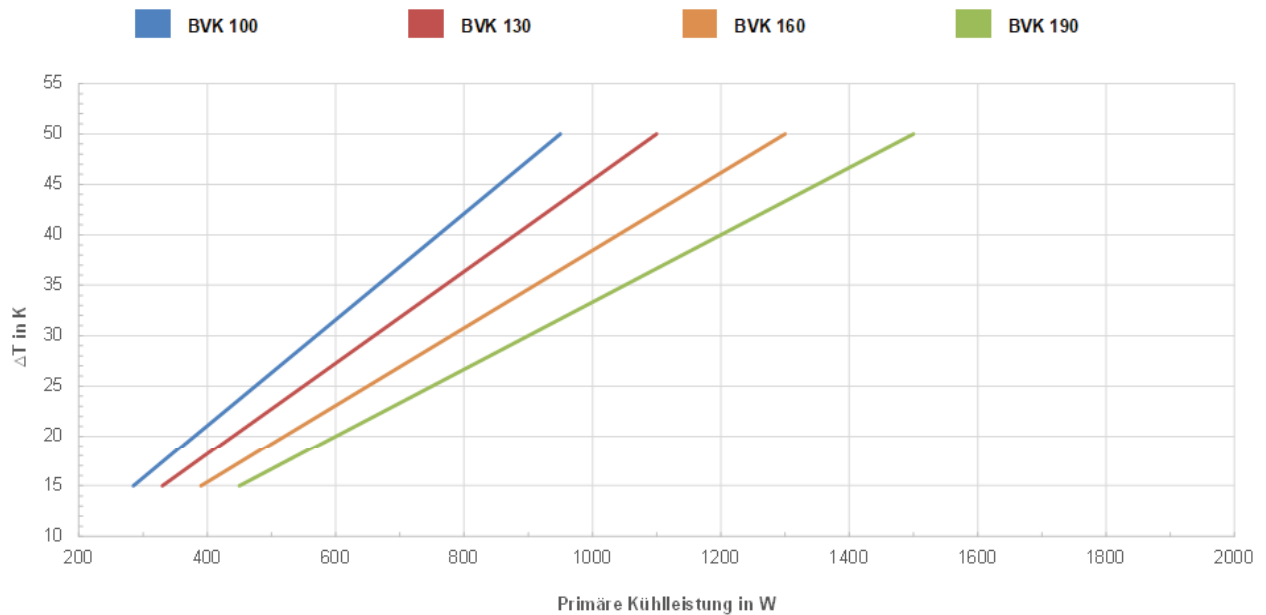



Wartung Belüftungskomponenten

| Wartungsarbeit | Intervall |
|--|--|
| Filtereinsatz auf Verschmutzung überprüfen | Quartalsweise |
| Filtervlies auf Verschmutzung überprüfen | Quartalsweise |
| Austausch Filtereinsatz und Filtervlies | 1x jährlich oder nach Verschmutzungsgrad |

Diese Wartungsangaben sind Empfehlungen. Je nach Standort können die Wartungsintervalle unterschiedlich sein.

Ersatzteile

| Bezeichnung | Artikel- Nr. |
|-----------------------------------|--------------|
| Filtereinsatz | 108259 |
| Filtervlies zu Wetterschutzgitter | 108264 |

Vorgehen Austausch Filtereinsatz



Kreuzgriffschraube lösen



Gitter nach unten demontieren



Kunststoffabdeckung aufklappen



Filtereinsatz demontieren



Neuer Filtereinsatz einsetzen



Achtung, Pfeil muss nach Innen zeigen

Vorgehen Austausch Filtervlies



Wetterschutzgitter Innenseite



Halterung abziehen
Filtervlies demontieren
Neues Filtervlies einsetzen
Halterung aufsetzen